

「故障かな?」と思ったら(不調診断)

〈現象〉・大きくガタガタしている。

点検する箇所	処置のしかた
全体に大きく曲がりやねじれがありませんか。	ある場合は、使わないで廃棄してください。
支柱や踏ざんに、曲がりやへこみなどの変形はありませんか。	ある場合は、使わないで廃棄してください。

〈現象〉・折りたたんだとき、合わされる脚に大きなズレがある。

点検する箇所	処置のしかた
ヒンジ(回転金具)に変形がありませんか。	ある場合は、使わないで破棄してください。
ヒンジ(回転金具)を止めているリベットが、ゆるんだり外れたりしていませんか。	ゆるんだり外れたりしている場合は、使わないで廃棄してください。



警告 製品に異常があった場合、自分の判断で、手直しや補修は絶対にしないでください。一度変形した本体や金具は、いちじるしく強度が落ちており、手直しても本体や金具の破損が起こり、転倒や転落による人身事故の原因になります。

禁止

 **アルインコ 株式会社**

〒569-8510 大阪府高槻市三島江1-1-1

お客様相談室 ☎ 0120-302-669


10:00~16:00 ただし12:00~13:00及び土・日・祝を除く

※この取扱説明書は、軽金属製品協会が企画・制作したものです。無断転用を禁じます。

2016085-AL

専用脚立

取扱説明書

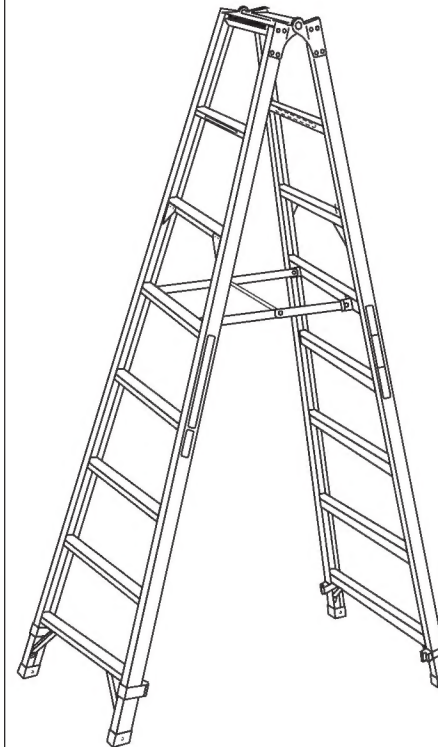

このたびは本製品を、お買い上げいただきましてありがとうございます。

この取扱説明書は、本製品の使いかたと使用上の注意事項について記載しています。

ご使用前には必ず、この取扱説明書を **よくお読みいただき、事故が起こらないよう、内容にしたがって正しくお使いください。**

また、お読みになった後も、この取扱説明書をすぐに取り出せる所へ**大切に保存**してください。



- 脚立は、正しく使われていないと転倒や転落の危険があります。お使いになるときは、脚立の安定した状態を確認してください。
- 脚立は、昇降面の左右方向に転倒しやすいので、十分注意してお使いください。
- 2m以上の高所での作業時は、ヘルメットと安全帯を着用してください。
- この取扱説明書に書かれた使いかた以外の使用方法や注意事項を守らずに、事故を起こされても責任を負いかねますのでご了承ください。

もくじ

表示マークについて	1
各部のなまえ	2
安全のために、必ず守っていただきたいこと	4
ご使用前の点検	9
脚立の使いかた	10
1. 設置場所について	10
2. 脚立にするとときとたたみかた	10
3. 昇りかた・降りかた・作業のしかた	12
使用後のお手入れと保管のしかた	13
1. お手入れのしかた	13
2. 保管のしかた	13
「故障かな?」と思ったら(不調診断)	14

表示マークについて

取扱説明書や製品のラベルに記載されている
△マーク付きの説明は、安全上、特に重要な
項目ですから、必ずお守りください。

△危険

記載されている内容を守らなければ、死亡や
重大な事故が生じる危険が極めて大きいこと
を示します。

△警告

記載されている内容を守らなければ、死亡や
傷害事故が生じる危険があることを示します。

△注意

記載されている内容を守らなければ、けがや
製品が破損する恐れがあることを示します。
※破損したままで使用しますと、転倒や転落
による傷害事故の原因になります。



禁止

このマークは、禁止（してはいけないこと）を
示します。



強制

このマークは、強制（必ずすること）を示します。

<絵表示について>

警告表示の要点が一目で理解できるように、
警告ラベルの中で絵表示を使用しています。
絵表示には下記の意味があります。



感電注意

持ち運びや移動・設置時に、配電線に触れると
感電して危険であることを示します。



可動部や回転部で
手をはさまないように注意

脚立を開閉するときに、可動部や回転部など
で手をはさむ恐れがあることを示します。



天板の上に
のること禁止
またがること禁止
すわること禁止

バランスをくずして、転倒や転落の危険があ
ることを示します。



開き止め金具の
ロック忘れに注意

開き止め金具のロックを忘れて使うと脚が開
閉し、転倒や転落の恐れがあることを示します。



ここにのること禁止

バランスをくずして、転倒や転落の危険があ
ることを示します。




左右方向転倒に注意


バランスをくずして、転倒や転落の恐れがあ
ることを示します。

各部のなまえ

この図は、MA、PRS、MXB型です。

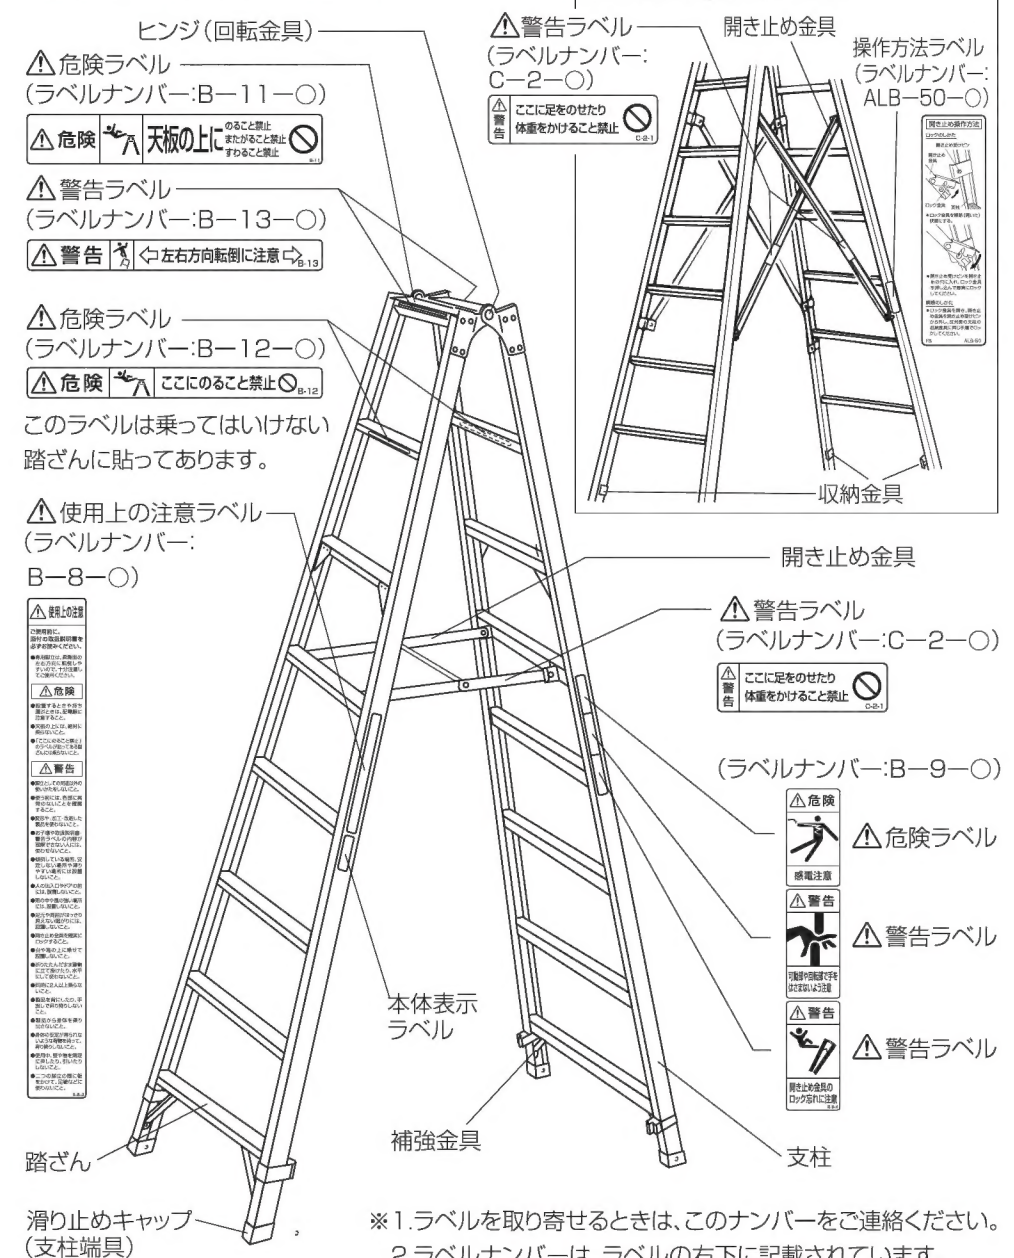

- ※1.ラベルを取り寄せるときは、このナンバーをご連絡ください。
2.ラベルナンバーは、ラベルの右下に記載されています。
3.ラベルナンバーの○は、改訂ナンバーです。

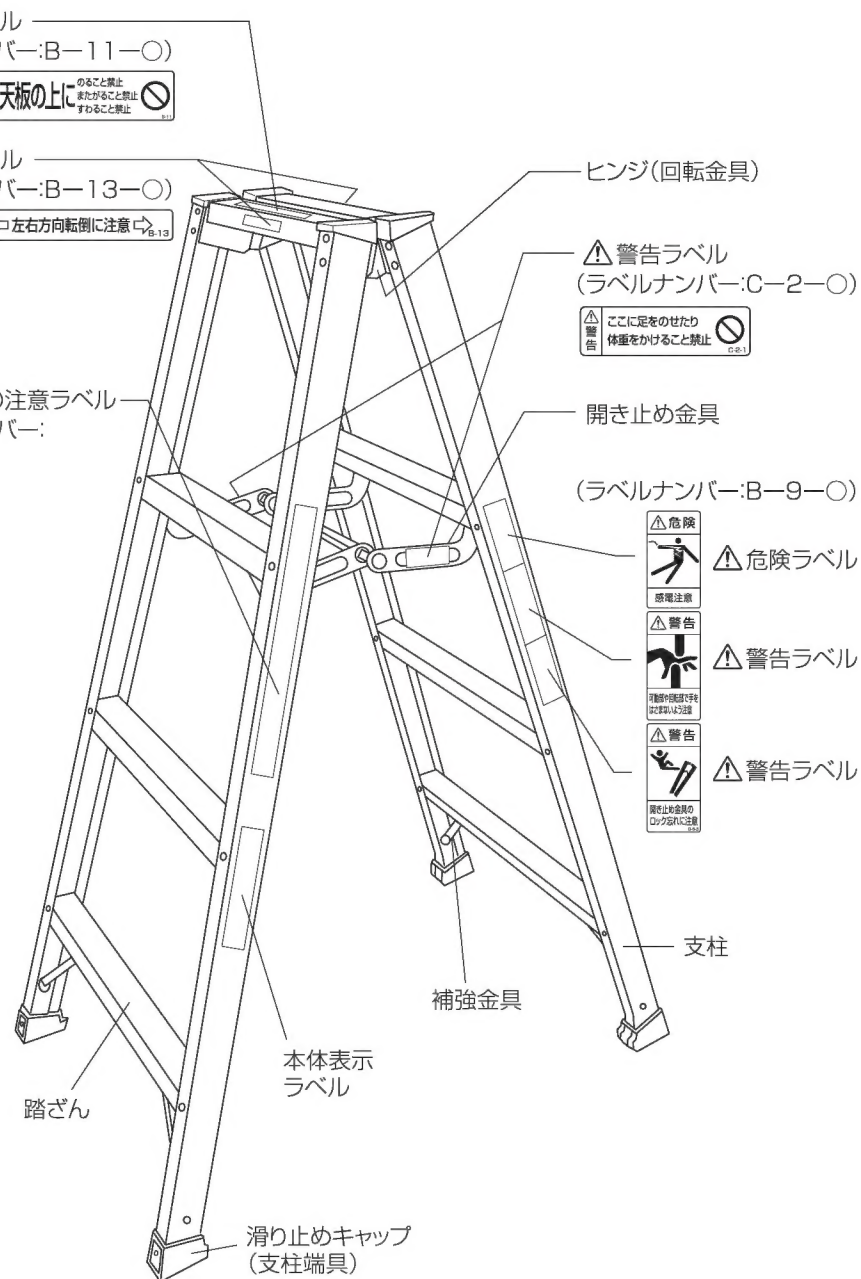

※ラベルを取り寄せるときは、ラベルのナンバー(2・3ページを参照)をご連絡ください。

安全のために、必ず守っていただきたいこと

△注意 この製品を人に貸すときは、取扱説明書も共に貸し出してください。



取扱説明書には、安全に使用する上で特に重要なことが書かれていますので、よくご理解のうえ使うように指導してください。

△注意 使用に適した服装で使ってください。



製品に引っ掛かったり、すそを踏みつける恐れのある服装で使用しないでください。

2.ご使用になる前に

△警告 使う前には、必ず「ご使用前の点検(9ページを参照)」を行い、異常のないことを確認してください。



異常のあるときは、絶対に使わないでください。重大な事故につながる恐れがあります。

△警告 変形した脚立を、使わないでください。



この製品はアルミ製です。曲がったアルミ材は曲げ直すと強度がいちじるしく低下します。したがって、変形した製品を修理して使いますと、容易に折れたり曲がったりして、重大な事故の原因になります。

3.運ぶときは

△注意 トラックなどにロープで固定するときは、ロープを激しく引っ張らないでください。



製品に亀裂が入り、使用中に折れて転落する恐れがあります。



△注意 持ち運ぶときは、引きずったり、投げたり、乱暴に扱わないでください。




乱暴に扱うと、変形やへこみ・破損の原因になります。

4.設置する場所について

△危険 設置するときや持ち運ぶときは、配電線に注意してください。



この製品は電気を通しますので、配電線に触れると感電し、重大な事故につながる危険があります。

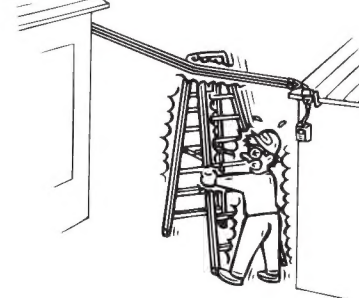

△警告 脚立が安定しない場所には、設置しないでください。



設置場所が下記の状態では、脚立が傾いて転倒や転落の恐れがあります。

- やわらかい地面で、脚立が安定しない場所。
- 段差があったり、凹凸があって安定しない場所。
- 脚立がガタつく場所。
- 傾斜している地面や床、屋根の上。
- 積雪している場所。
- その他、安定しない場所。

△警告 脚立が滑りやすい場所には、設置しないでください。



設置場所が下記の状態では、転倒や転落の恐れがあります。

- 滑りやすいビニール製の床・タイル・鉄板の上。
- 濡れている場所。
- 積雪や凍結している場所。
- 砂・ごみ・ほこり・落葉などで滑りやすい場所。
- その他、滑りやすい場所。

△警告 人の出入口やドアの前には、設置しないでください。



出入りする人や開けたドアで、脚立が倒されて転倒や転落の恐れがあります。

△警告 雨の中や風の強い場所には、設置しないでください。



濡れた踏ざんで滑ったり、強い風を受けて身体のバランスをくずして、転倒や転落の恐れがあります。

△警告 足元や周囲がはっきり見えない暗がりには、設置しないでください。



足を踏み外したり、周囲の危険な物に気付かないことが原因で、転倒や転落の恐れがあります。

△注意 周囲に危険なものがある場所や、頭上に障害物のある場所には設置しないでください。




転倒や転落の恐れがあります。

5.脚立を開閉するとき

△警告 脚立を開閉するときに、可動部や回転部などで、手をはさまないように注意してください。



けがをする恐れがあります。

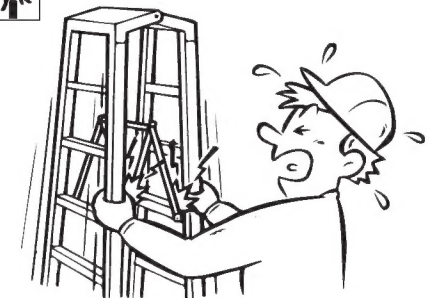


安全のために、必ず守っていただきたいこと

⚠警告 脚立を完全に開き、開き止め金具を確実にロックしてください。

強制

開き止め金具のロックが不十分で使うと脚が開閉し、転倒や転落の恐れがあります。

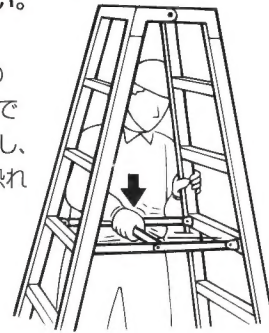

6. 設置するとき

⚠警告 脚立を高くするために、脚立にパイプや木などをつないだり、台や箱の上に乗せたりしないでください。



つなぎ目が折れたり、台や箱が移動して、転倒や転落の恐れがあります。



⚠警告 脚立を折りたたんだまま、建物に立て掛けたり、水平にして使わないでください。



不安定な使用のため、バランスをくずして、転倒や転落の恐れがあります。



7. 昇り降りや作業するとき

⚠危険 天板の上には、絶対に乗ったり、座ったり、またがったりしないでください。



バランスをくずして、転倒や転落の危険があります。



⚠危険 「ここにのること禁止」のラベルが貼ってある踏ざん(12ページ参照)には、乗らないでください。




バランスをくずして、転倒や転落の危険があります。



⚠警告 同時に2人以上乗らないでください。



脚立が不安定になり、転倒や転落の恐れがあります。

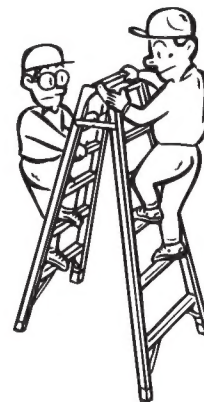

⚠警告 脚立を背にしたり、手放して昇り降りしないでください。




身体が不安定になり、転倒や転落の恐れがあります。



⚠警告 脚立の支柱から身体を乗り出さないでください。



身体を乗り出すとバランスをくずして、転倒や転落の恐れがあります。

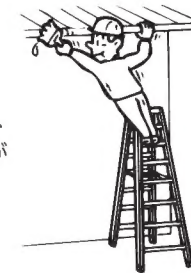

⚠警告 身体の安定が得られないような荷物を持って、昇り降りしないでください。




バランスをくずして、転倒や転落の恐れがあります。そのような荷物があるときは、背中に背負うなどして、両手両足が使える状態にしてください。



⚠警告 開き止め金具に足を乗せたり、体重を掛けないでください。



足が滑ったり、開き止め金具の破損によって、転倒や転落の恐れがあります。

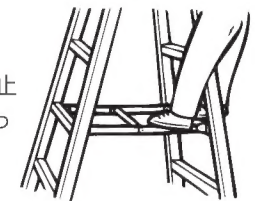

⚠警告 使用中、脚立の上で壁や物を無理に押したり、引いたりしないでください。



無理に押したり、引いたりすると、反動で脚立が不安定になり、転倒や転落の恐れがあります。



⚠警告 二つの脚立の間に板をかけて、足場などに使わないでください。



踏ざんなどが破損したり、脚立が不安定になって転倒や転落の恐れがあります。



⚠注意 脚立は慎重に昇り降りし、脚立の途中から、飛び降りたりしないでください。




傷害事故の恐れがあります。降りるときは、最下段の踏ざんまで使って慎重に降りてください。

ご使用前の点検


脚立をお使いになる前には、下記の点検を行い、異常のないことを確認してください。また、異常に対して処置のできるものは、正しい処置をした後に使用してください。

1.目で見て、下記の点検をしてください。

- ① 踏ざんにグリース・油・泥・雪・水・ペンキなど、滑りやすいものが付いていないか確認し、付いている場合はきれいに拭き取ってください。(13ページ参照)
- ② 支柱に曲がり・ねじれ・へこみがありませんか。ある場合は、**絶対に使わない**で廃棄してください。

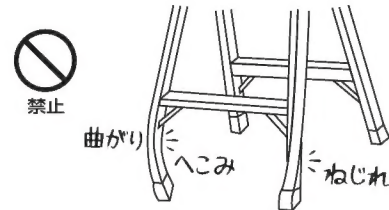

- ③ 踏ざんに曲がり・へこみがありませんか。ある場合は、**絶対に使わない**で廃棄してください。

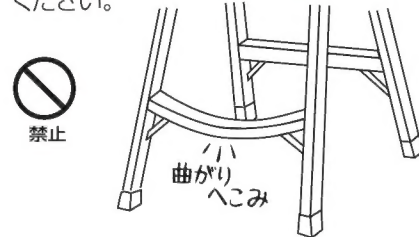

- ④ 各部の接合部に割れやいちじるしい腐食がありませんか。また、取り付け部品の破損・脱落・変形・摩耗・いちじるしい腐食がありませんか。ある場合は、**絶対に使わない**で廃棄してください。

- ⑤ リベット・ねじ・ピンなどのゆるみや抜け落ちがありませんか。ある場合は、**絶対に使わない**で廃棄してください。
- ⑥ 滑り止めキャップ(支柱端具)が外れたり、すり減ったりしていませんか。外れたり、すり減ったりしている場合は、**絶対に使わない**でください。必ず弊社までご相談いただき、新しい滑り止めキャップ(支柱端具)と交換してください。

2.下記の箇所を触って点検をしてください。

- ① 各段の踏ざんをねじってみて、ガタツキがないか点検してください。ガタツキがある場合は、**絶対に使わない**で廃棄してください。

3.支柱を開閉して、下記の点検をしてください。

- ① スムーズに開閉できますか。スムーズに開閉できないときは、左右のヒンジ(回転金具)に泥やセメント・ごみの噛み込みがないか点検し、あれば取り除いてください。
- ② 左右のヒンジ(回転金具)のゆるみやガタツキがありませんか。ガタツキがある場合は、ヒンジ(回転金具)のゆるみや外れが考えられますので、**絶対に使わない**で廃棄してください。
- ③ 開き止め金具が確実にロックできますか。確実にロックできない場合は、**絶対に使わない**で廃棄してください。

脚立の使いかた

1.設置場所について

- 平坦で安定した場所、滑りにくい場所、また脚立が埋もれない場所を選んで設置してください。
- 雨や水のかからない場所、強い風を受けない場所に設置してください。
- 脚立の周囲に危険な物がなく、バランスの良い作業姿勢で使える位置に設置してください。
- 設置後は脚立にガタツキがないか確認し、ある場合は脚立の位置を移動してガタツキなどを取り除いてください。




- 平坦で安定した場所
- 滑らない場所
- 脚立が埋もれない場所
- 雨や水のかからない場所

2.脚立にするとときとたたみかた

脚立が3m以上や重い場合は、2人で行ってください。


- ① 脚立を折りたたんだ状態のまま、床面に寝かせて置いてください。
- ② 脚立の天板を持ち上げて、踏ざんを持ち変えながら起こしてください。
- ③ 片面の支柱を図のように両手で持ち上げながら、脚立を開き設置します。

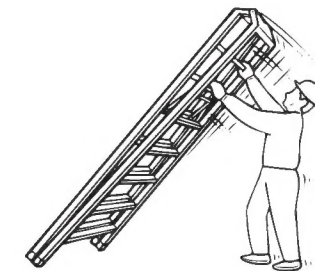

脚立の使いかた

④ 開いた脚立は、開き止め金具で確実にロックしてください。


中折れタイプ

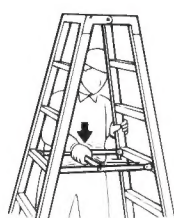

この図は、MA、PRS、MXB型です。
ロックのしかた



この図は、MS、MSS、BS型です。
ロックのしかた


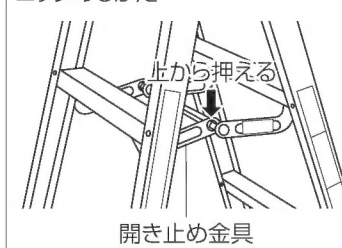


※解除するときは、開き止め金具を上にあげてください。

交差タイプ



交差タイプ
ロックのしかた

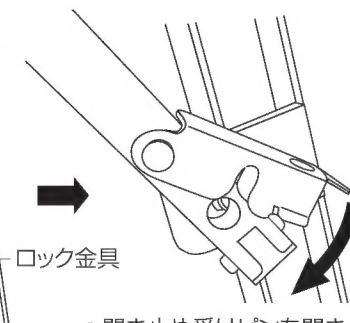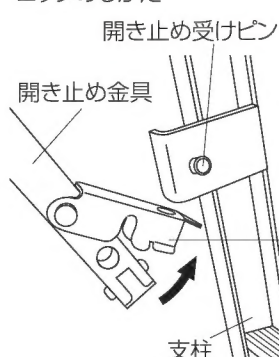

• 開き止め受けピンを開き止めの穴に入れ、ロック金具を押し込んで確実にロックしてください。

• ロック金具を解除（開いた）状態にする。

※解除するときは、ロック金具を開き、開き止め金具を開き止め受けピンから外し、反対側の支柱の収納金具に同じ手順でロックしてください。

⑤ 脚立を折りたたむときは、開き止め金具のロックを解除したうえで ①～③ の逆の手順で行ってください。

⚠ 警告

開閉は、慎重にゆっくり行ってください。乱暴にしますと可動部や回転部などで手をはさんだり、変形や破損の原因になります。




強制

3. 昇りかた・降りかた・作業のしかた


- 昇る前に、必ず左右の開き止め金具が確実にロックされていることを確認してください。
- 運動靴など、滑りにくいはき物をはいてください。
- 身体の前面を脚立の昇降面に向け、両手・両足を使って、慎重に昇り降りしてください。
- 荷物があるときは、背中に背負うなどして、両手を使えるようにしてください。
- 脚立の上で作業するときは、「ここにのりと禁止」のラベルの貼ってない踏ざんに立ち、天板や踏ざんに身体を当て、安定させた状態で作業してください。
- 脚立の上で作業するときは、脚立の支柱から身体を乗り出さないでください。
- 降りるときは、飛び下りずに1段ずつ踏ざんに足を掛け、最下段の踏ざんまで使って慎重に降りてください。
- 踏ざんに乗るときは、図のように足を掛けてください。
- 脚立を移動するときは、脚立から地上に降りて移動してください。

※使用最大高さ: 乗ることができる最大の高さ

2m以上の高所での作業時はヘルメットと安全帯を着用してください。

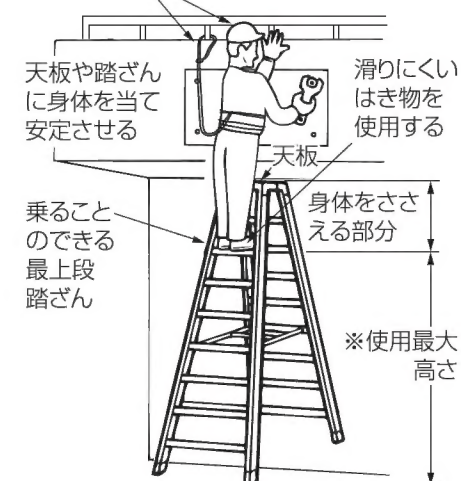

正しい足の掛けかた

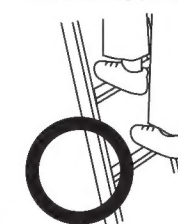

悪い足の掛けかた



使用後のお手入れと保管のしかた

1. お手入れのしかた

脚立にとって泥・汚水・セメント・石灰・海水は大敵です。いつもきれいにしておいてください。

<掃除のしかた>

- ① 汚れは、濡れぞうきんなどできれいに拭き取ってください。
- ② 汚れがいちじるしい場合は、水洗いした後、乾いた布で拭いてください。
- ③ 油系の汚れはクリーナーや洗剤で落とした後、クリーナーや洗剤が残らないように、きれいに拭き取ってください。

⚠ 注意


クリーナーや洗剤を付けたままにしていると腐食の原因になります。

2. 保管のしかた

- ① 雨や直射日光の当たらない、風通しの良い乾燥した場所を選んで保管してください。雨や直射日光が当たると、各部の腐食や劣化により、強度低下の原因になります。
- ② 本製品が濡れてるときは、十分に乾燥させてから保管してください。

⚠ 注意

- 保管中は、本製品の上に物を置かないでください。変形の原因になります。
- 農薬やセメント・石灰の近くに本製品を置きますと、化学反応を起こして腐食の原因になりますので、絶対に置かないでください。

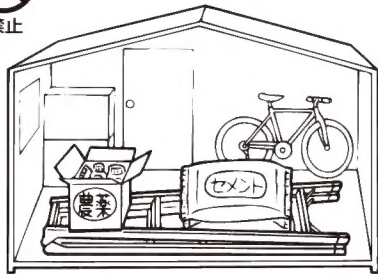

「故障かな?」と思ったら(不調診断)

〈現象〉・使ったときに、グラグラする。

点検する箇所	処置のしかた
支柱と踏ざんの接合部に、ゆるみやガタツキがありませんか。	ある場合は、使わないで廃棄してください。
支柱とヒンジ(回転金具)の接合部に、ゆるみやガタツキがありませんか。	ある場合は、使わないで廃棄してください。

〈現象〉・開き止め金具が確実にロックできない。
・脚立がスムーズに開閉できない。

点検する箇所	処置のしかた
開き止め金具に、変形がありませんか。	ある場合は、使わないで廃棄してください。
ロック部の機能がそこなわれるような破損や変形・サビ付きがありませんか。	ある場合は、使わないで廃棄してください。
支柱やヒンジ(回転金具)に変形がありませんか。	ある場合は、使わないで廃棄してください。
ヒンジ(回転金具)がサビ付いていませんか。	サビ付いている場合は、回転部に注油してください。 機能がそこなわれるようないちじるしいサビ付きがある場合は、使わないで廃棄してください。

〈現象〉・脚立が、ガタガタする。

点検する箇所	処置のしかた
設置面は平坦ですか。	設置面は平坦に見えても、脚立がガタガタする場合があります。その場合は脚立を移動して、ガタツキを取り除いてください。 ※「設置場所について(P.10)」を参照。
脚元や先端が曲がっていませんか。	曲がっている場合は使わないで、廃棄してください。
滑り止めキャップ(支柱端具)が、外れたり、すり減ったりしていませんか。	外れたり、すり減ったりしている場合は、使わないでください。(弊社までご相談ください。)